

# DENON®

## PMA-600NE

INTEGRATED AMPLIFIER

# Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /  
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /  
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

## Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier... / Nota preliminare... /  
Lea esto primero... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /  
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

# Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un amplificateur Denon. Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre amplificateur.


**Veillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide.**

**Si vous avez besoin d'aide... :**


Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Denon de votre région. [www.denon.com](http://www.denon.com)

# Avant de commencer

## Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide		Remarque sur la radio	
CD-ROM (Manuel de l'Utilisateur)		Amplificateur intégré	
Instructions de sécurité		Télécommande (RC-1234)	
Précautions relatives à l'utilisation des piles		Piles R03/AAA	

## Requis pour les connexions de base

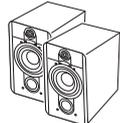 Lecteur CD	 Enceintes	 Câbles d'enceinte	 Câble audio
---	---	--	--




- Veillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

# Paramétrage


Le processus de configuration compte cinq étapes.

- 1** Insérez les piles dans la télécommande
- 2** Connectez les enceintes à l'amplificateur
- 3** Connectez le lecteur CD à l'amplificateur
- 4** Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale
- 5** Profitez de votre musique!

## 1 Insérez les piles dans la télécommande

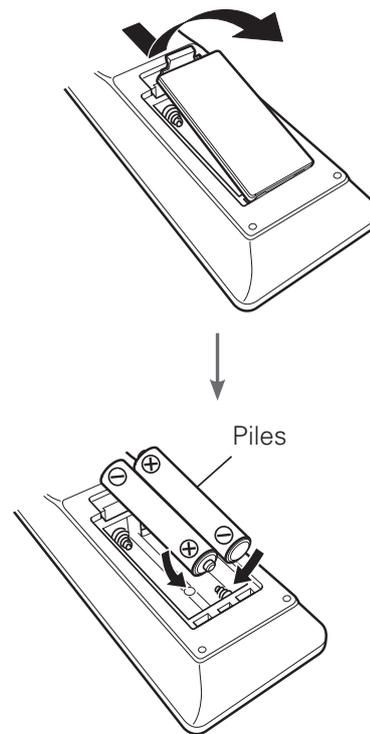

## 2 Connectez les enceintes à l'amplificateur

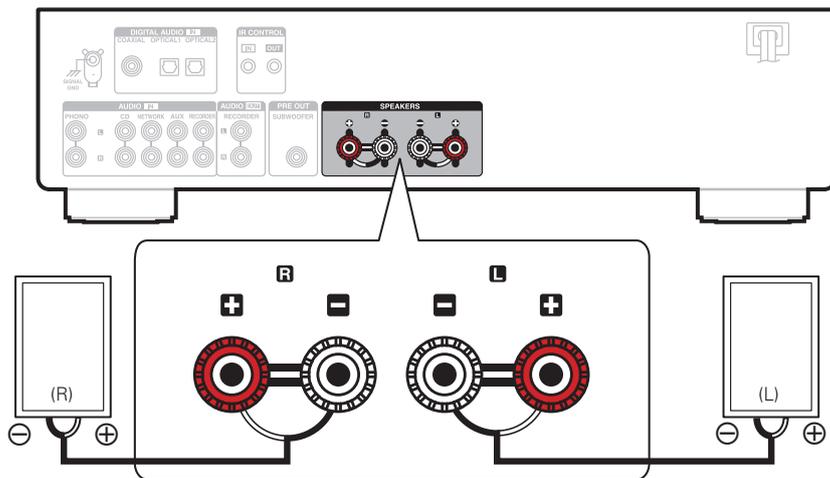


### Connexion des câbles d'enceintes


- ① Ôtez environ 10 mm de la gaine à l'extrémité du câble d'enceinte, puis torsadez le fil ou appliquez-y une prise.
- ② Tournez la borne de l'enceinte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer.
- ③ Insérez le fil du câble d'enceinte dans la garde de la borne d'enceinte.
- ④ Tournez la borne de l'enceinte dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer.



### 3 Connectez le lecteur CD à l'amplificateur

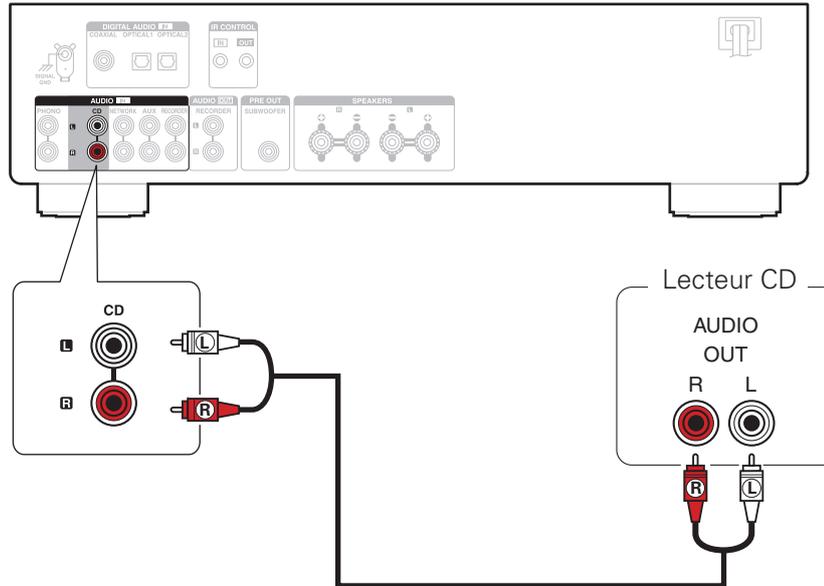


## 4 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale

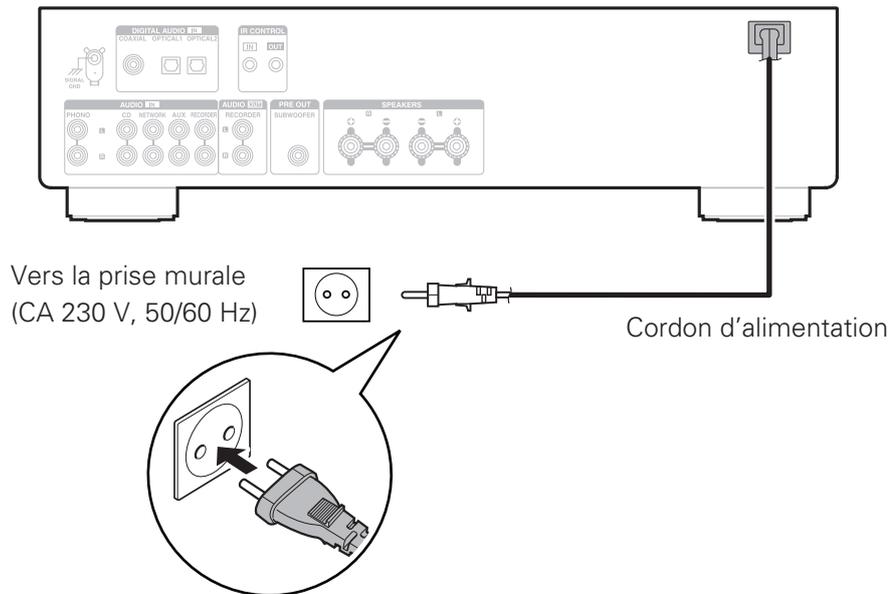

# 5 Profitez de votre musique!

## ❑ Profiter de la lecture de CD

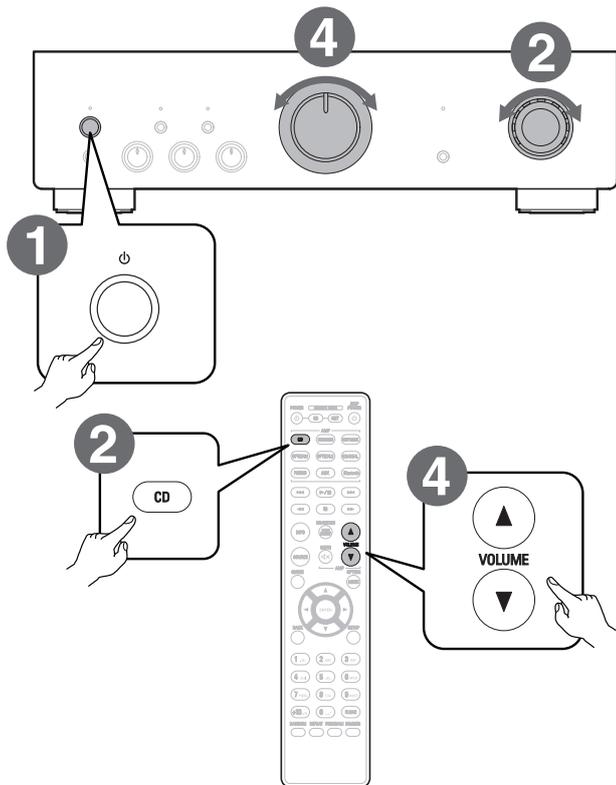

- 1 Appuyez sur la touche d'alimentation.**  
Tournez le bouton VOLUME de l'unité principale pour régler le volume au niveau le plus bas avant la mise sous tension.
- 2 Réglez la source d'entrée sur "CD".**  
Le témoin d'entrée "CD" s'allume.
- 3 Lancez la lecture sur le lecteur CD.**
- 4 Ajustez le volume.**

The diagram shows a CD player with a hand pressing the play/pause button. Musical notes are shown above the player, indicating it is playing music.

## ❑ Profitez de la musique grâce à Bluetooth

### 1 Appuyez sur Bluetooth pour sélectionner Bluetooth.

Lors de la première utilisation, l'appareil ira en mode d'appariement automatiquement et "mode appairage Bluetooth" apparaîtra sur l'écran de l'appareil.



### 2 Activez Bluetooth sur votre appareil mobile.



### 3 Sélectionnez "Denon PMA-600NE" dans la liste des périphériques Bluetooth sur votre appareil.



### 4 Écoutez de la musique en utilisant une app quelconque sur votre appareil.



- Pour établir une liaison avec d'autres périphériques Bluetooth, maintenez Bluetooth enfoncé sur la télécommande jusqu'à ce que le témoin DIGITAL IN / BLUETOOTH de l'appareil principal clignote en bleu toutes les 1 secondes environ.

# Manuel de l'Utilisateur

Pour plus de détails sur la configuration et le fonctionnement de l'amplificateur et ses fonctionnalités, veuillez vous reporter au Manuel de l'Utilisateur.

## ❑ Version en ligne

Saisissez l'URL suivante dans votre navigateur web :  
**[manuals.denon.com/PMA600NE/EU/FR/](http://manuals.denon.com/PMA600NE/EU/FR/)**



Manuel en ligne




## ❑ Version imprimable

Accédez à la version imprimée du manuel de l'utilisateur à partir du CD-ROM fourni ou cliquez sur le lien "Télécharger le PDF" de la version en ligne.

1

**Insérez le CD-ROM  
dans le lecteur de  
votre PC.**

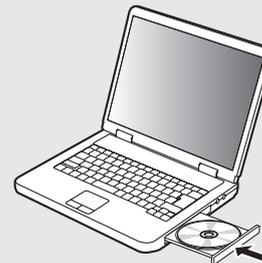

2

**Suivez les instructions à l'écran ou  
double-cliquez sur le fichier PDF.**

**DENON®**

[www.denon.com](http://www.denon.com)

Printed in Vietnam 5411 11763 00AD  
Copyright © 2019 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.